




Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA voskové perle

131 19 001; 8 mm



PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



TRADITIONAL
CZECH BEADS



BROŽ Z NABÍDKY PRECIOSA TRADITIONAL CZECH BEADS™

Mašle

PRECIOSA

Mašle

Mašle a mašličky vládnu módním trendům – a Vy můžete mít svou vlastní, originální! S naším návodem si vytvoříte elegantní perličkovou brož s voskovými perlemi, která ozdobí Váš kabát, tričko, šaty nebo kabelku. Stejnou mašličku jako na obrázku vyrobíte, když použijete perličky s bílým průtahem z kolekce PRECIOSA White Lining, stříbrné perličky PRECIOSA Luxury Coating a voskové bílé perle. Pustte se do tvoření a noste trend, který si zamilujete!

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0;
38002 bílý průtah; 550 ks (R1)



PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0;
68303 stříbrný; 150 ks (R2)



PRECIOSA voskové perle (IP)
131 19 001; 8 mm;
02010/70402 bílá; 10 ks



- brožový můstek 20 x 4 mm

- nylonová nit S-lon nebo Nymo; obyčejné lanko 0,30 mm; tenká jehla; nůžky; štípací kleště; lepidlo na nesavý materiál (např. epoxydové dvousložkové)





Obtížnost: ●●●●●


Technika: peyotový steh, návlek, cihlový steh

Postup:


1. krok:
Připravte si 1,5 m nitě. Provlékněte začátek očkem jehly. Zajistěte nit jednoduchým uzlem. Zabráňte tím příliš častému vyvlékání z očka. Přesto budete muset občas uzel utahovat.

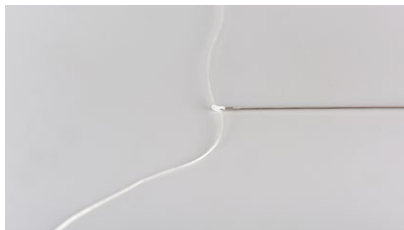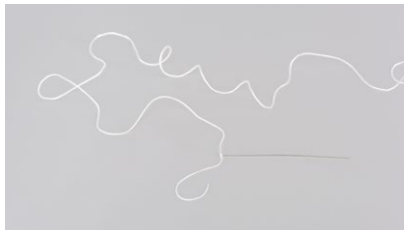


2. krok:
Ušijte základ mašle. Šířku „rokajlové stuhy“ bude tvořit 12 ks R1 (12 řad). Použijte peyotový steh. Při šití budou vznikat „zuby“ a mezery. R1 budete doplňovat ob 1 ks R1. Budou vznikat „přerušované“ sloupce. Na jehlu navlékněte 13 ks R1. 13. ks bude začátkem nového sloupce. Provlékněte ze shora 11. ks. Navlékněte nový 1 ks R1. Provlékněte 9. ks. Pokračujte ve vytváření zubů až k 1. ks. Začněte šít nové zuby nového sloupce. Do mezer doplňte po 1 ks R1. Snažte se, aby řazení R1 bylo uspořádané. Ze začátku se sloupce s R1 budou kroutit. Po vytvoření více sloupců se stuha vyrovná. Pokračujte v šití, až vytvoříte polovinu rovného úseku stuhy. V řadách po délce poloviny stuhy bude 14 R1.

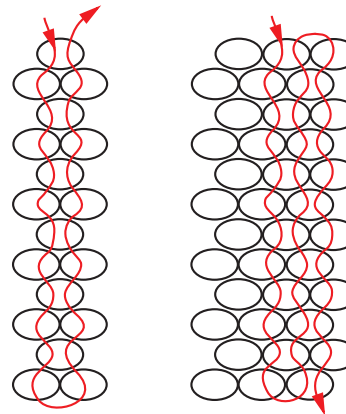


3. krok:
Začněte stuha zužovat. V novém sloupci vynechte doplnění jednoho zubu. Mezeru provlékněte nití. V novém sloupci do vzniklé větší mezery vsijte 1 ks R1. Poté doplňte zuby do dvou sloupců. V novém sloupci vynechte jeden zub. Mezeru provlékněte nití. V novém sloupci do vzniklé větší mezery vsijte 1 ks R1. Poté doplňte zuby do dvou sloupců. Tento postup zopakujte ještě 2x. Nakonec stuha bude mít šíř 4 ks R1.

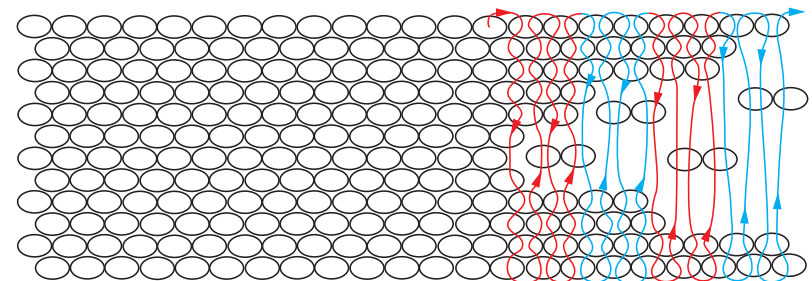

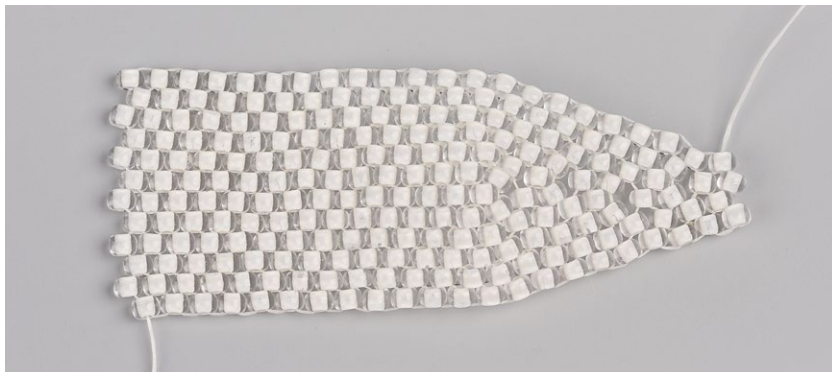

4. krok:
Začněte šít druhou půlku stuhy.
Navlékněte novou nit, rovněž 1,5 m. K již vytvořené půlce doplňte v novém sloupci zuby.
Konce nití svažte třemi uzly. Konce po ušití kompletní stuhy vtáhněte do **R1**.
Pokračujte v doplňování zubů v jednotlivých sloupcích. Délka rovného úseku bude hotová, až budou řady střídavě z 27 ks **R1** a 28 ks **R1**.


Nákres 4. a 5. krok

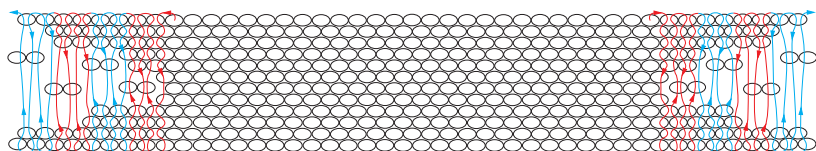


5. krok:
Začněte zužovat i druhou půlku stuhy. Zopakujte 3. krok.

6. krok:
Doplňte ke stuze návlak z **IP**. Od spodního okraje stuhy odpočítejte 4 řady. Najděte si v této řadě prostřední **R1**. Na obě strany připočítejte ještě 2 ks **R1**. Tedy mezi **R2** z návleku bude 5 ks **R1** ze stuhy. (Jak najít prostřední **R1** ve 4. řadě? Spočítejte si **R1** v řadě, kterou ukončuje první zúžení na obou půlkách stuhy – 27 ks. 14. ks bude prostřední. Pod ním ob jednu řadu najdete prostřední ze 4. řady.) Na 50cm lanko navlékněte 6 ks **R2**. Zevnitř provlékněte lankem mezeru mezi **R1** ve 4. řadě. **R2** umístěte do středu lanka. Na konce lanka navlékněte střídavě 6x **R2** po 1 ks a 5x **IP** po 1 ks. Okrajový **R2** již neprovlekejte, ale ostatní **R2** a **IP** provlékněte zpět ke stuze. Provlékněte dovnitř mezeru mezi **R1** na stuze. Konci lanka zleva i zprava provlékněte znovu 3 ks **R2**. Konce lanka svažte třemi uzly a zkrátte.

● provlečená mezer

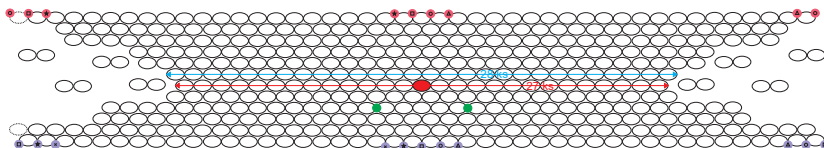


7. krok:
Sešijte obě půlky stuhy k sobě.
Jedním nitěným koncem 2x doplňte do mezer po 1 ks **R1**. Okrajové **R1** sešijte k sobě. Konce nití svažte třemi uzly.
Vtáhněte je do okolních **R1** a odstříhněte.

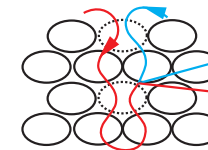

8. krok:

Připravte si asi 50cm nit. Nitěné okrajové olemování stuhu uprostřed rovné části a v nejužším místě sestehujte a stáhněte k sobě. Nejdříve spojte jeden okraj. Poté protáhněte dutinou stuhu nit. Spojte druhý okraj. Vraťte se k prvnímu okraji. Svažte nitě. Vtáhněte je do **R1** a odstříhněte.

spojení okrajů (stejná barva, stejný ornament)

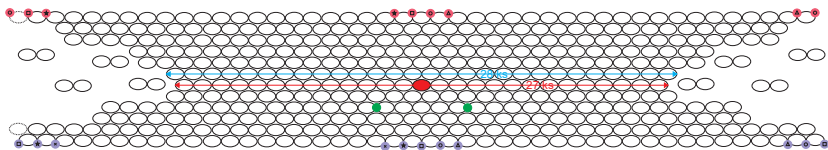

9. krok:

Zezadu na plochou část v místě zúžení nalepte brožový můstek. Na obě stykové plochy naneste lepidlo. V případě rychleschnoucího lepidla stačí můstek přidršet. Při čekání na zaschnutí raději můstek zajistěte omotáním nitě přes střed mašle a přes jehlicí zavřeného můstku. Můstek umístěte tak, aby krátká část drátku opírající se o plochu vnitřní části můstku nebyla později ukryta pod ušitou stuhou z **R2**.




10. krok:


Ušijte středovou stuhu z **R2**.

Připravte si 1,5 m nitě. Začněte základní řadou umístěnou uprostřed stuhu. Použijte žebříčkový steh. Navlékněte 18 ks **R2**. Každý **R2** znovu provlékněte. Po ušití této řady pokračujte cihlovým stehem. Na začátku řady navlékněte 2 ks **R2**. Podvlékněte nit v první mezeře mezi **R2** z předešlé řady. Provlékněte znovu 1 ks **R2**. Dále nový **R2** umístěte nad mezeru mezi **R2** z předešlé řady. Podvlékněte nit v mezeře. Znovu provlékněte nový **R2**. Při šití řad střídáte levou a pravou stranu od základní řady. Ušitou stuhu obtočte kolem středu mašle. Sešijte k sobě koncové **R2**. Konce nití svažte třemi uzly. Vtáhněte do okolních **R2** a odstříhněte.

Základní řada



Cihlový steh

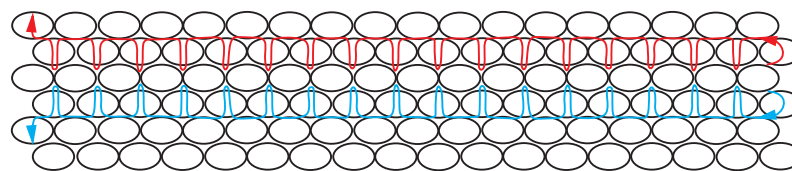

Spojení stuhu

