



Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Candy™

111 01 363; 6 mm; 8 mm; 12 mm



PRECIOSA rokajl

331 19 001; 10/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



ŠITÁ BROŽ ZE TŘÍ VELIKOSTÍ PERLÍ PRECIOSA CANDY™

Babiččina
oblíbená

PRECIOSA

Babiččina oblíbená

Měla i Vaše babička v oblibě decentní půvabné brože? Vyzkoušejte si dle návodu variantu šperku v zeleném odstínu nebo si zvolte vlastní podobu. Vyberte si perle PRECIOSA Candy™ ve třech velikostech 6, 8 a 12 mm v mnoha zušlechťeních a barvách.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Candy™

111 01 363; 6 mm;

02010/24105 tmavě zelená; 7 ks (C1)



111 01 363; 8 mm;

00030/G1163 kovově zelená; 6 ks (C2)



111 01 363; 12 mm;

02010/25034 mechově zelená; 4 ks (C3)



PRECIOSA rokajl (R)

331 19 001; 10/0;

59155 zelený iris; 56 ks



- kulaté brožové lůžko 25 - 30 mm
(např. na epoxy čočku)

- obyčejné šedé lanko 0,30 mm; tavné lepidlo
s pistolkou

- štípací kleště; ploché kleště (pomoc při
utahování a protahování lanka)



Obtížnost: ●●●●●

Postup:

Při návleku Candy si hlídejte natočení, všechny
otočte vypouklou částí nahoru.


1. krok:

Odskrípnete asi 60 cm lanka. Navlékněte 4 ks
C3. Svažte dvěma uzly.




2. krok:

Provlékněte dírkou v C3 a do středu mezi nimi
doplňte kříž z 4x po 3 ks R a C1. Konce lanka
svažte a vtáhněte do dírek. Odskrípnete.




3. krok:

Odskrípnete asi 60 cm lanka. Provlékněte
druhé dírkou C3 a navlékněte mezi ně po 1 ks C2.

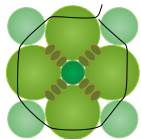


4. krok:

Začněte šít boční výběžky. Na užších stranách
provlékněte C2, nad C3 navlékněte 8 ks R.
Na bocích mezi C2 navlékněte 1 ks R, 1 ks C1,
2 ks R, 1 ks C1 a 1 ks R. Svažte konce lanka.
Zatím neukončujte.

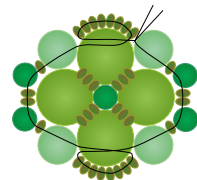

5. krok:

Odskrípnete 60 cm lanka. Provlékněte krajní
dírkou v C3. Navlékněte 3 ks R.
Provlékněte prázdnou dírkou C2. Při utahování
3 ks R umístěte na rubovou stranu brože.
Navlékněte 2 ks R, prázdnou dírkou C1.
Navlékněte 4 ks R a lankem znovu provlékněte
C1. Navlékněte 1 ks C1. U další C1 opět
vytvořte smyčku ze 4 ks R. Navlékněte 2 ks R
a provlékněte C2. Na rub umístěte nové 3 ks R.
Pokračujte na druhém výběžku. Stejný návlek
zopakujte.

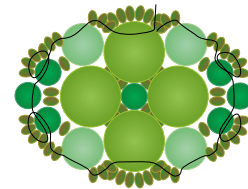

rub




rub



6. krok:

Téměř vše, co jste navlékli v 5. kroku,
znovu provlékněte. Na vrcholech výběžků
provlékněte 4 ks R umístěné nad C1
v 5. kroku. Navlékněte prázdnou dírkou C1.
A po obou stranách C1 navlékněte 1 ks R.
Svažte konce lanka. Ukončete i lanko
ze 4. kroku.

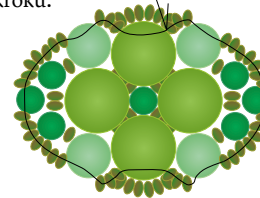

rub




rub




7. krok:

Vytužte a podepřete brož z rubové strany
sešitím 2 ks C2. Odskrípnete 30 cm lanka.
Provlékněte vnitřní dírkou C3. Na rubové
straně přišijte C2 vypouklou částí
do prohlubně. Provlékněte vnitřní dírkou
u protilehlé C3. Přišijte plochou částí druhý
kus C2 k předešlé C2. Svažte konce lanka.
Kousek za uzlem odskrípnete. Dle rozměru
lůžka můžete použít i jiné velikosti C.

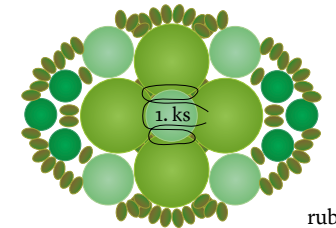

rub



8. krok:

Přilepte brožové lůžko. Lepidlo naneste
po obvodu a do středu plošky.

