




*Designérka Helena Chmelíková*

**PRECIOSA Pip™**

111 01 346; 5 x 7 mm



**PRECIOSA Pellet™**

111 01 339; 4 x 6 mm



**PRECIOSA rokajl**

311 19 001; 10/0




*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky  
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



JEDNODUCHÉ NÁHRDELNÍKY Z PRECIOSA PIP™ A PRECIOSA PELLET™

# Pro malé víly

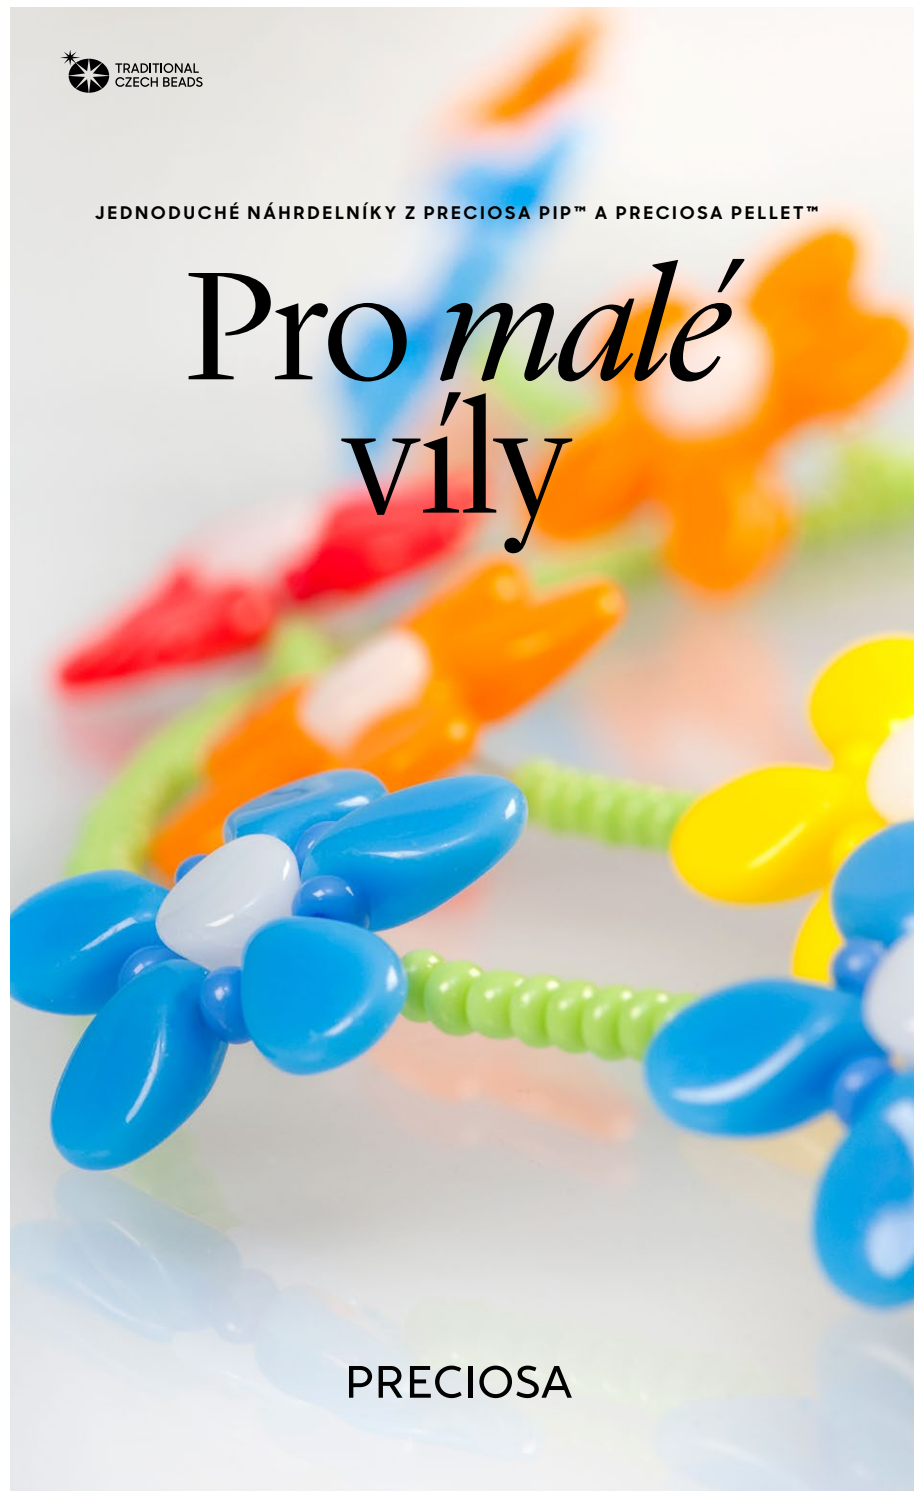

PRECIOSA

# Pro malé víly

*Jednoduché, ale barevně výrazné náhrdelníky z oblíbených perli a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads™ ve výrazných sytých barvách se jistě stanou favorizovaným módním doplňkem nejen u malých slečen.*

## Materiál a pomůcky:

### PRECIOSA Pip™ (Pip)

111 01 346; 5 x 7 mm;  
93180 červená

93120 oranžová

83120 žlutá

33100 modrá (5 ks na 1 kvítek)

### PRECIOSA Pellet™ (P)

111 01 339; 4 x 6 mm;  
02010 alabastr (1 ks na 1 kvítek)

### PRECIOSA rokajl (R10)

311 19 001; 10/0;  
93190 červená

93110 oranžová

83110 žlutá

33020 modrá (5 ks na 1 kvítek)

53310 zelená (40 ks na návlek mezi kvítky a boky, asi 180 ks)

karabina; protikroužek; oválek;  
zamačkávací kovový rokajl; kalota  
(dle způsobu zapínání); lanko 0,38 mm;  
tenká jehla; silonový vlasce 0,20 mm;  
nůžky; štípací kleště; ploché kleště  
(zploštění začátku vlasce, zavírání oválek);  
kleště s kulatými hroty; pravítko



**Obtížnost:** ●●●●●

## Postup:

### 1. krok:

#### Kvítek.



Navlékněte střídavě 5x Pip a 5x R10 a provlékněte ještě jednou. Začněte svazovat konce vlasců, vytvořte první uzel a vložte do středu P, bude vzhledem ke svému tvaru držet bez přišívání. Uvažte druhý a třetí uzel. Konce vlasců vtáhněte do dírek okolních perli. Na náhrdelník potřebujete 5 ks kvítků.



### 2. krok:

#### Návlek kvítků.


Odstrihněte asi 55 cm lanka. Navlékejte kvítky a mezi ně 10x R10. Kvítky navlékejte dírkou v P tak, aby dva okvětní lístky směřovaly nahoru a tři dolů. Hlídejte si směr návleku a natočení P. Navlékejte je vždy z rubové strany. Návlek příliš neutahujte. Nechte R10 volně klouzat.

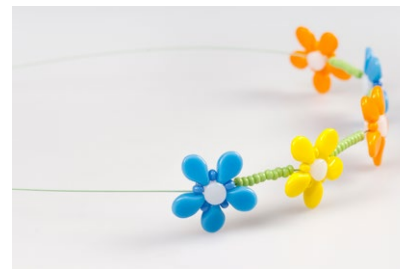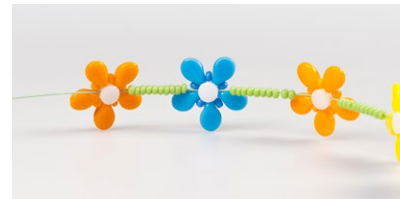

### 3. krok:

#### Dokončení.

Na zbytek lanek na bocích nemusíte již nic navlékat. Na celkovou délku náhrdelníku 40 cm odstrihněte na obou bocích od kvítků délku lanka 13 cm. Na konec lanka navlékněte díru dvoumiskové kaloty. Na konec lanka zamáčkněte kovový rokajl a kalotu zavřete. Z drátku kaloty utočte očko. Na něj zavěste pomocí oválek a protikroužek na levou.

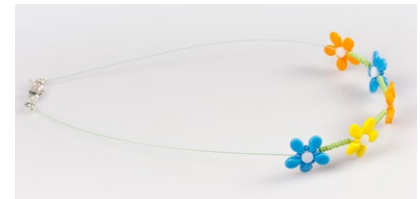

Nebo lanka nezkracujte. Můžete navléknout 13 cm R10. Za ně navlékněte zamačkávací kovový rokajl. Lankem se vraťte do zamačkávacího kovového rokajlu. Provlékněte pár R10. Lanko vytvoří smyčku. Zamačkávací kovový rokajl rozmáčkněte a přebytek lanka odstrihněte. Na smyčky připevněte zapínání.

